Serviceanweisung

Service manual

In Concert 6200 EQ

6000 SR	Ident-Nr. 4206400
6100 DC	Ident-Nr. 4206500
6200 EQ	Ident-Nr. 4206600
6100 ST	Ident-Nr. 4201500
6200 ST	Ident-Nr. 4201700
6100 PA	Ident-Nr. 4201400
6200 PA	Ident-Nr. 4201600

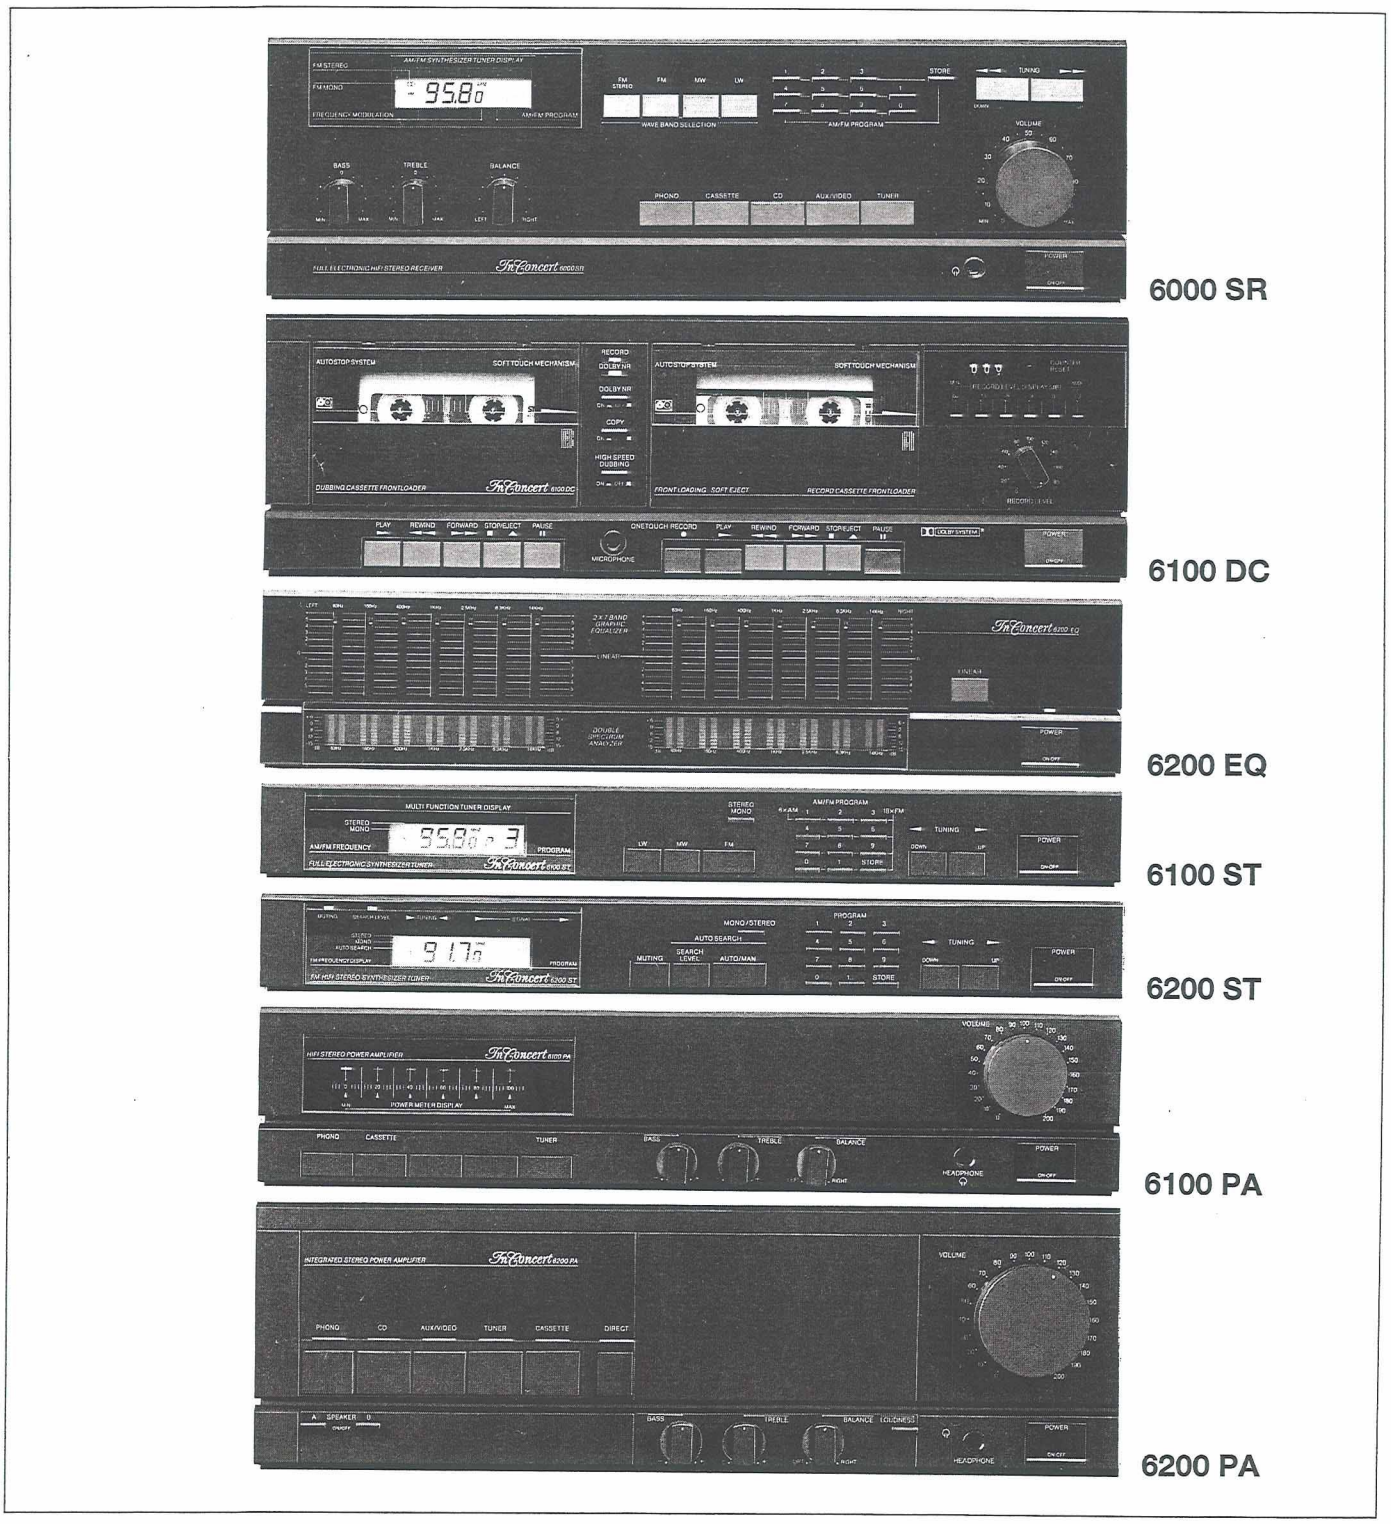

Inhaltsverzeichnis

Seite

6200 EQ

Verdrahtungsplan . . . . . .
Schaltbild . . . . . .
Platinendarstellungen . . . . . .
Ersatzteilliste . . . . . .
Explosionsdarstellung . . . . . .

Table of contents

Page

6200 EQ

Wiring diagram . . . . . .
Circuit diagram . . . . . .
P.C.B. diagrams . . . . . .
Spare parts list . . . . . .
Exploded view . . . . . .

Verdra htungsplan 6200 EQ
Wiring diagram 6200 EQ

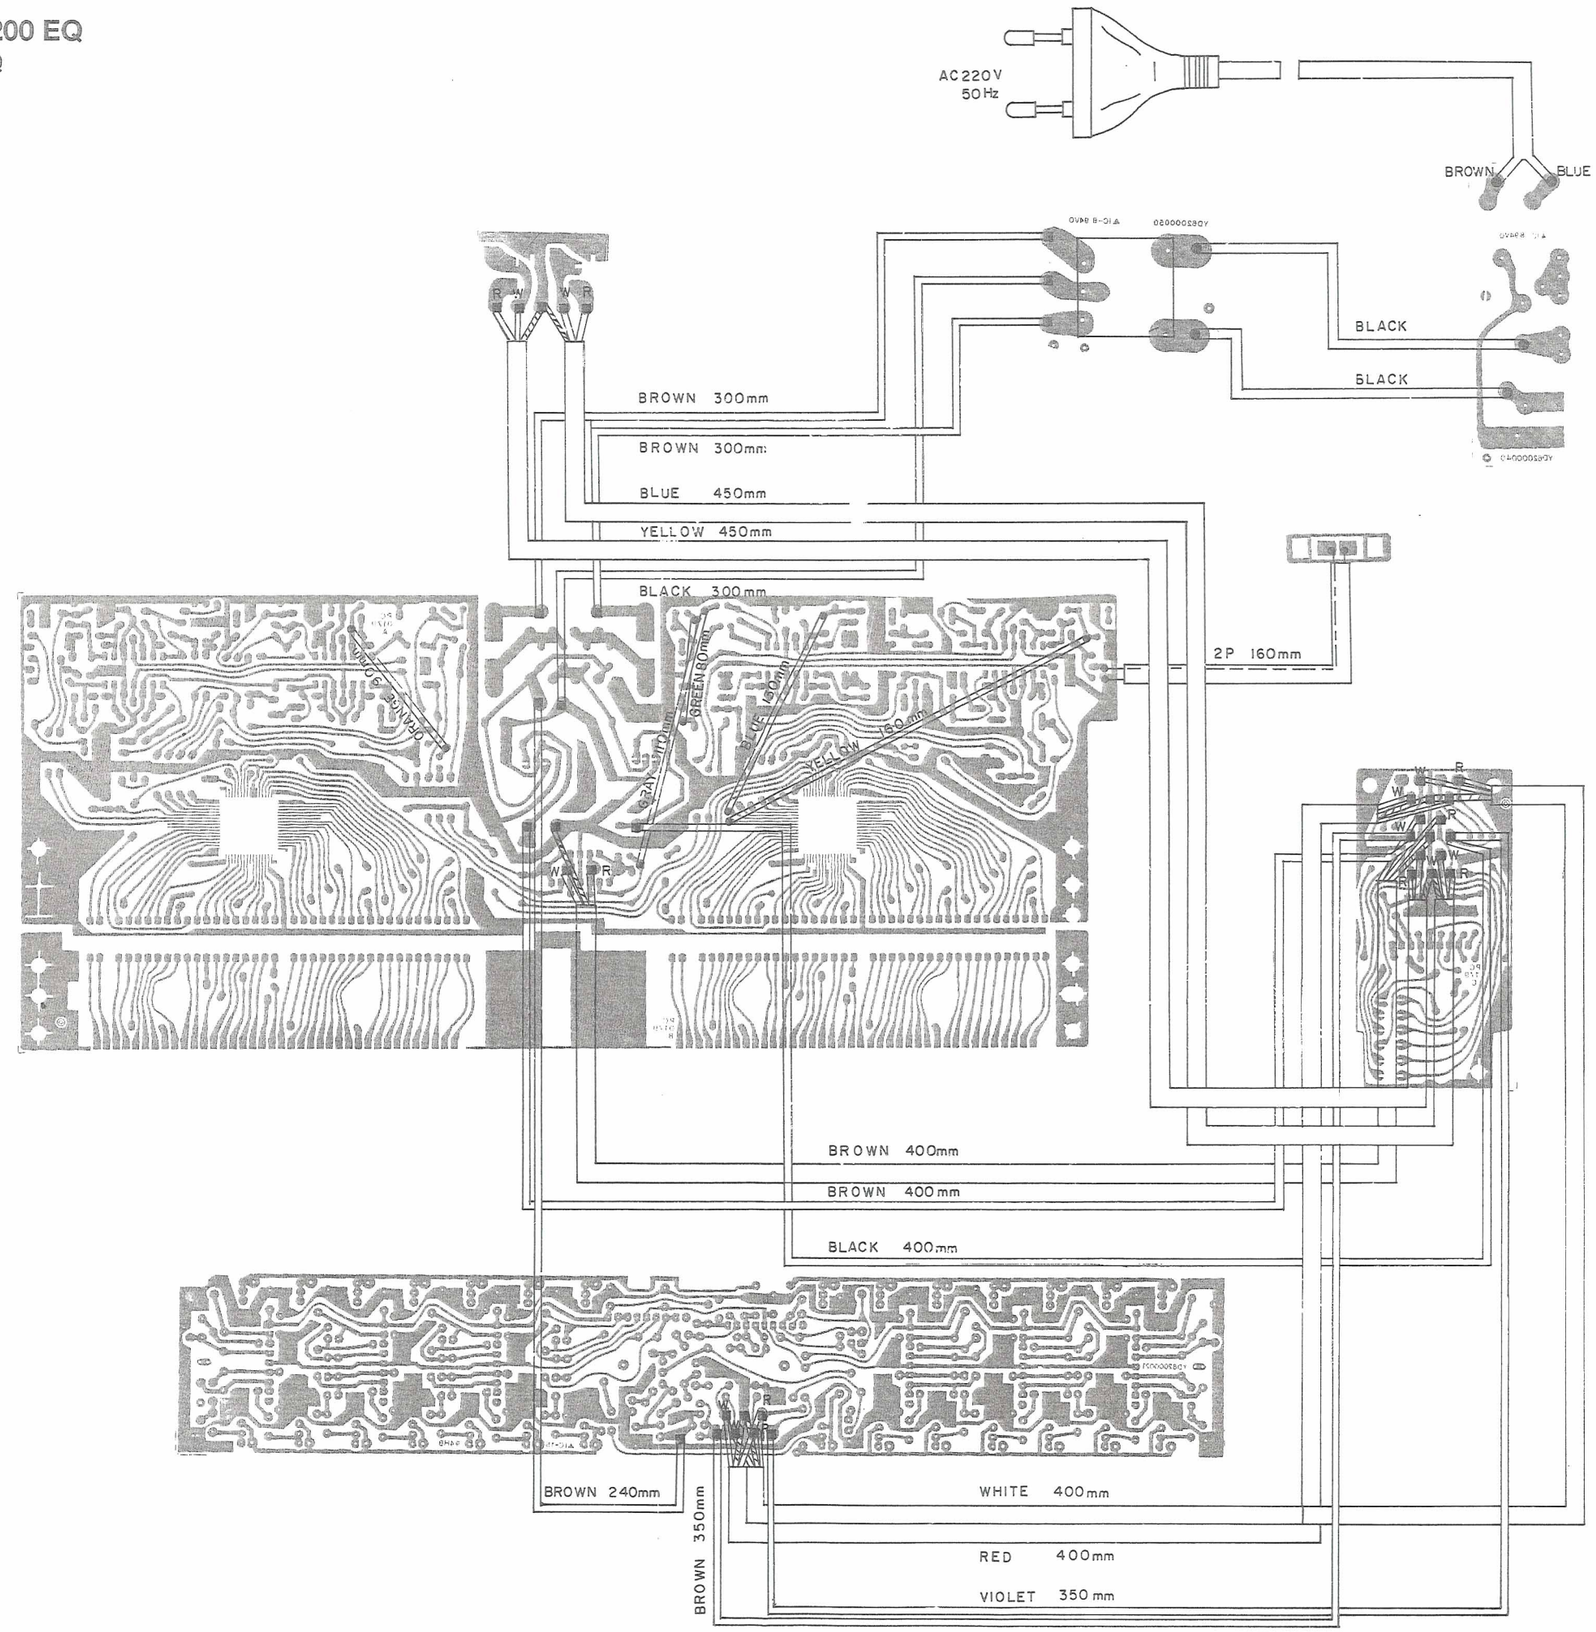

Schaltbild 6200 EQ
Circuit diagram 6200 EQ

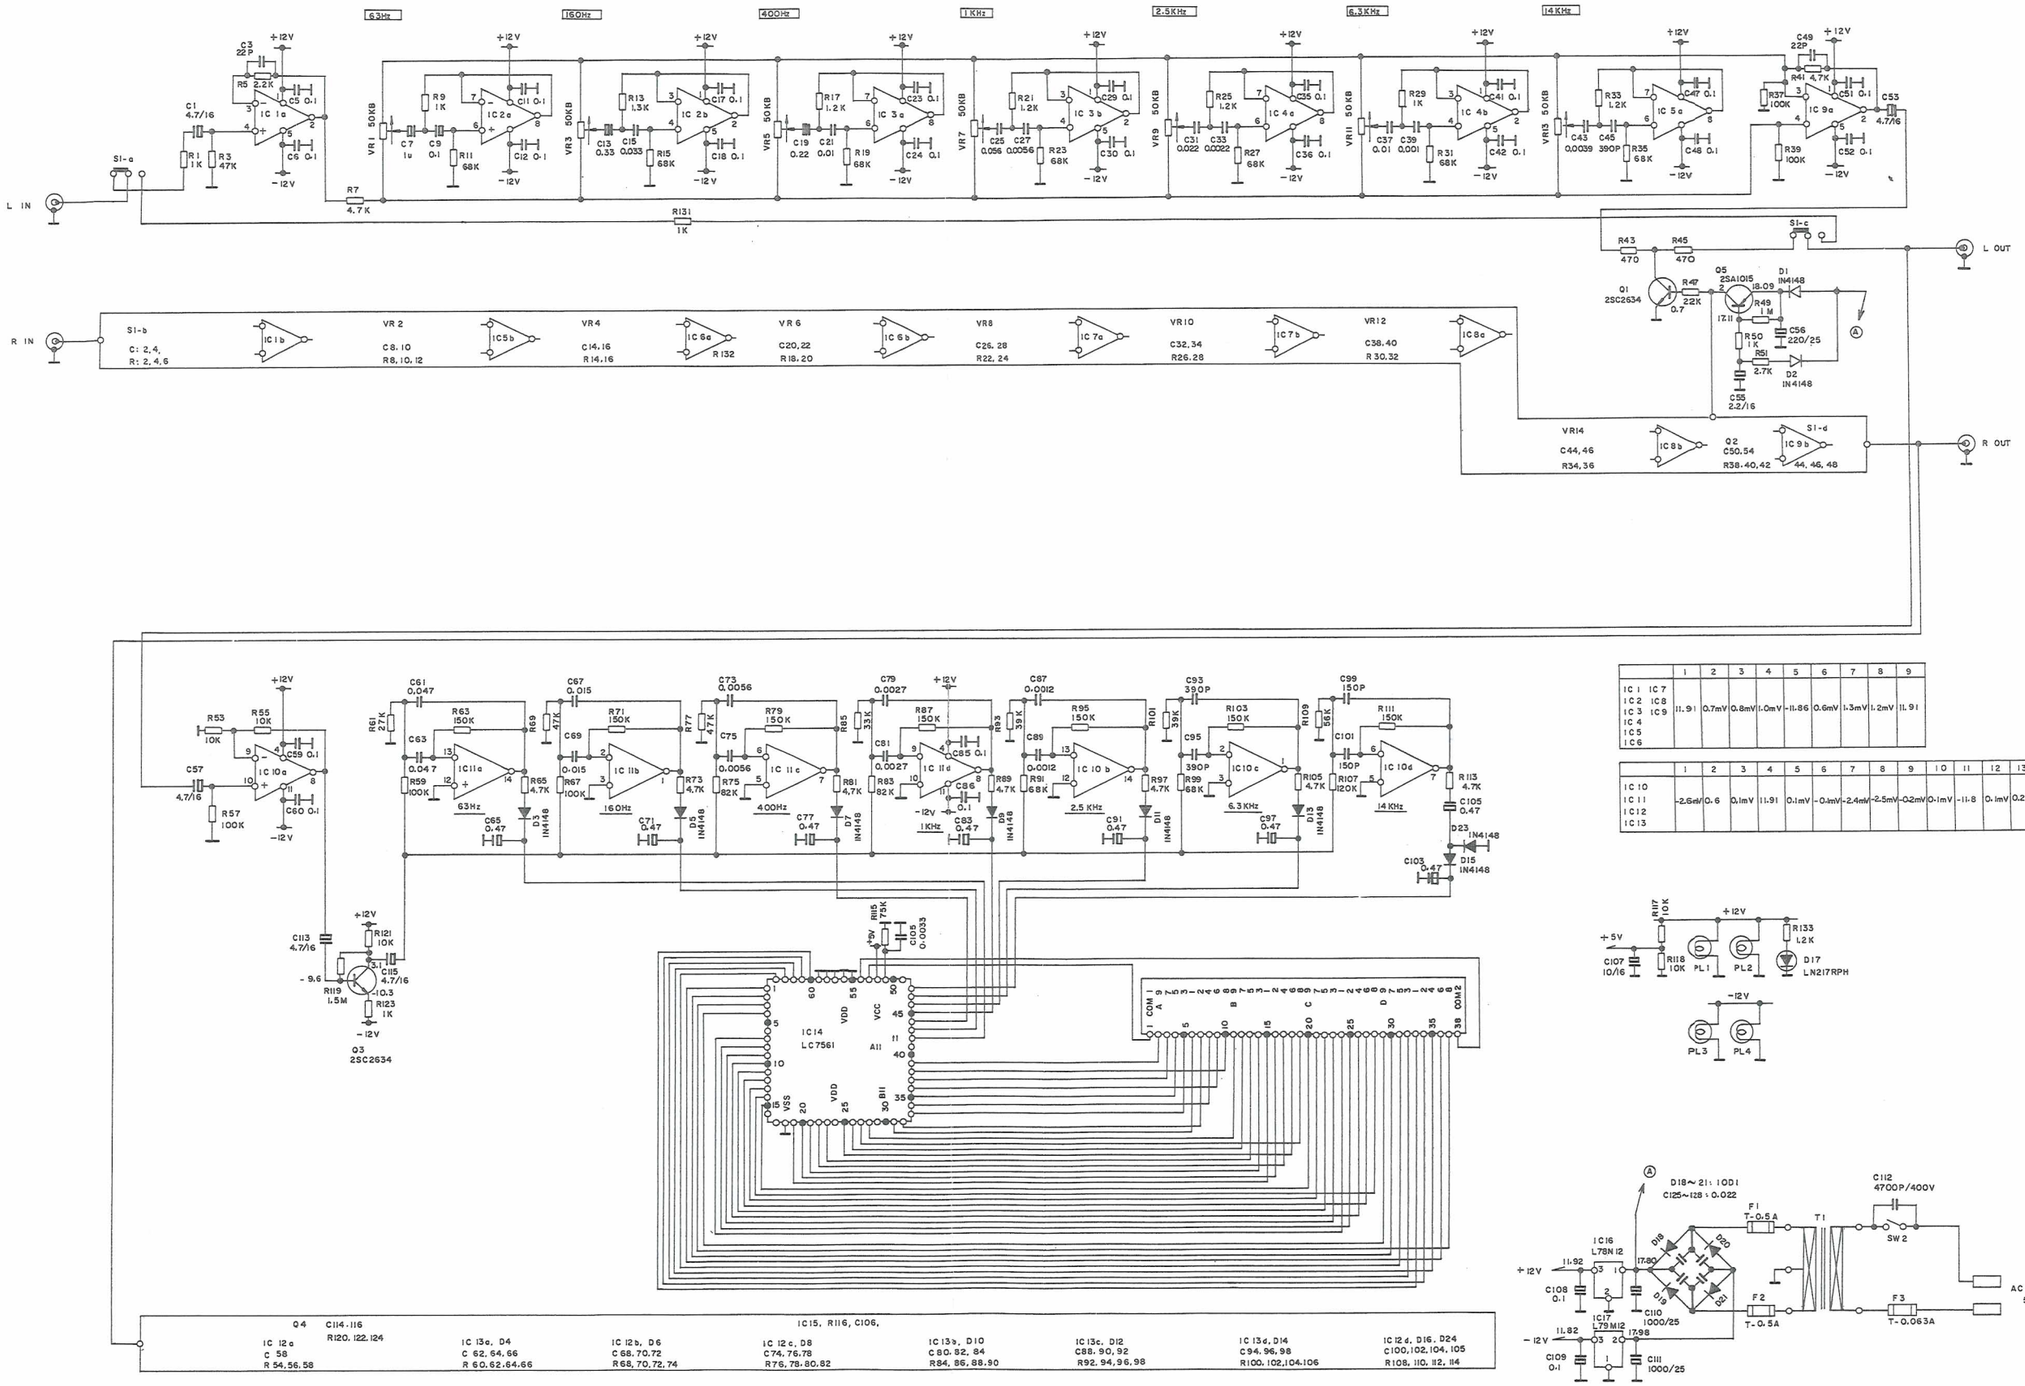

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
IC 1 IC 7 IC 2 IC 8 IC 3 IC 9 IC 4 IC 5 IC 6	11.91	0.7mV	0.8mV	1.0mV	11.86	0.6mV	1.3mV	1.2mV	11.91

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IC 10 IC 11 IC 12 IC 13	-2.6mV	0.6	0.1mV	11.91	0.1mV	-0.1mV	-2.4mV	-2.5mV	-0.2mV	0.1mV	-11.8	0.1mV	0.2mV	-2.0mV

Platinendarstellungen 6200 EQ
P.C.B. diagrams 6200 EQ
Bestückungsseite/Top view

Anzeigesteuerung
Display drive P.C.B.

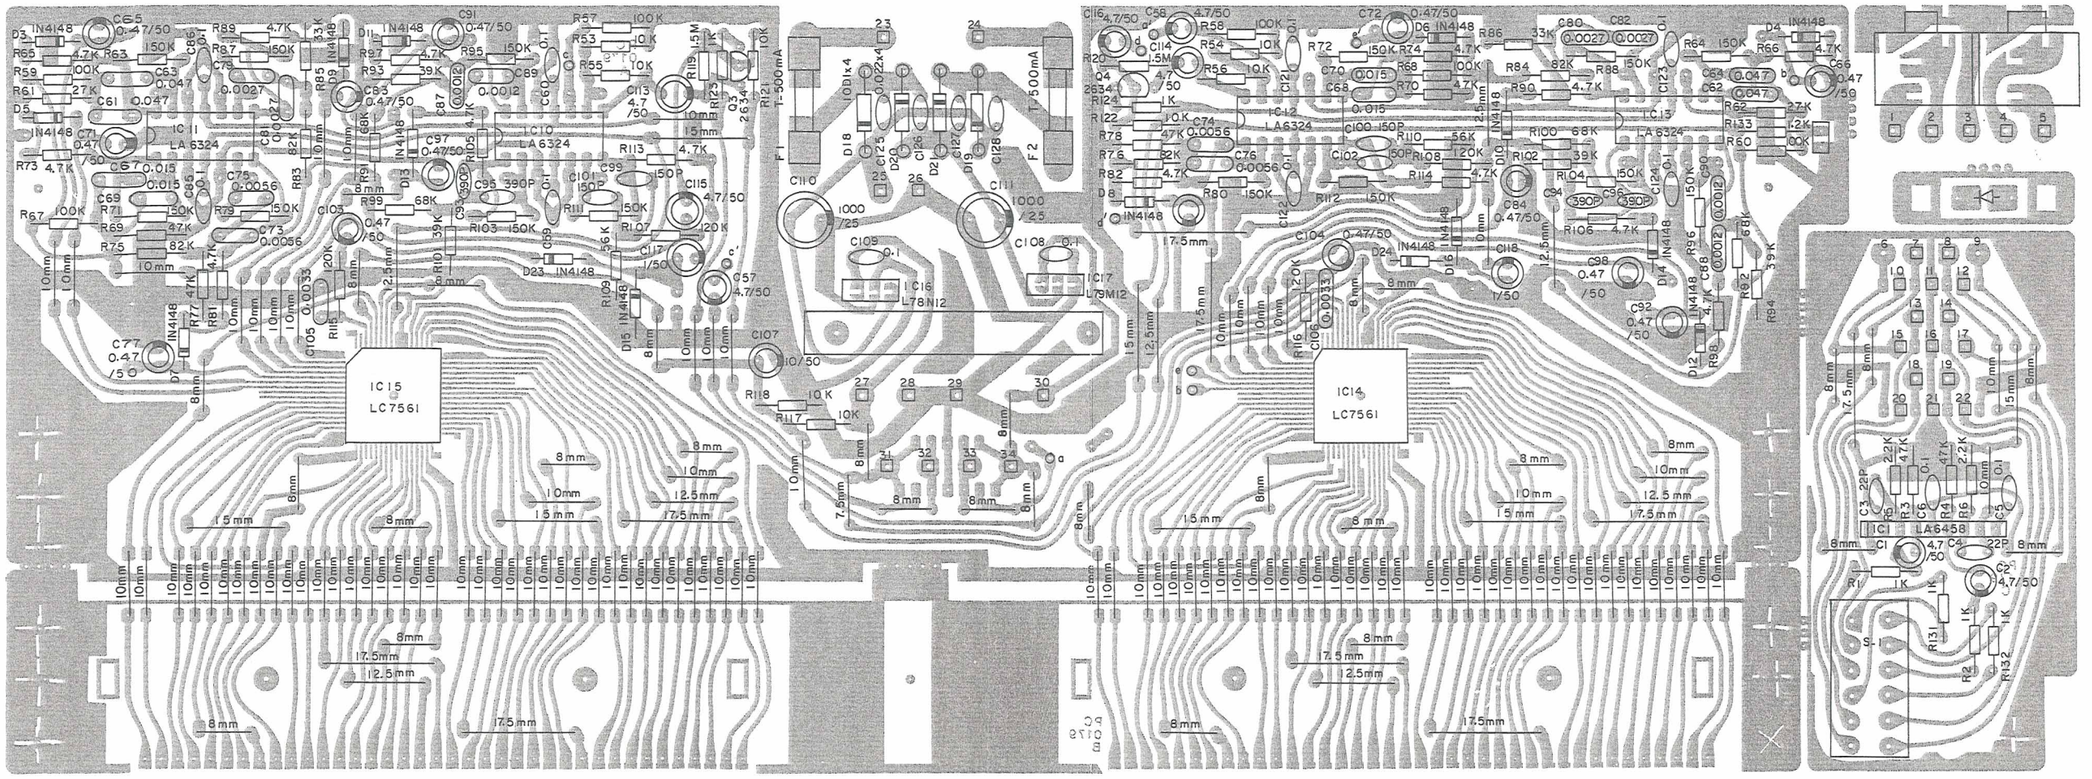

EQ-Regler-Platine
EQ resistor P.C.B.

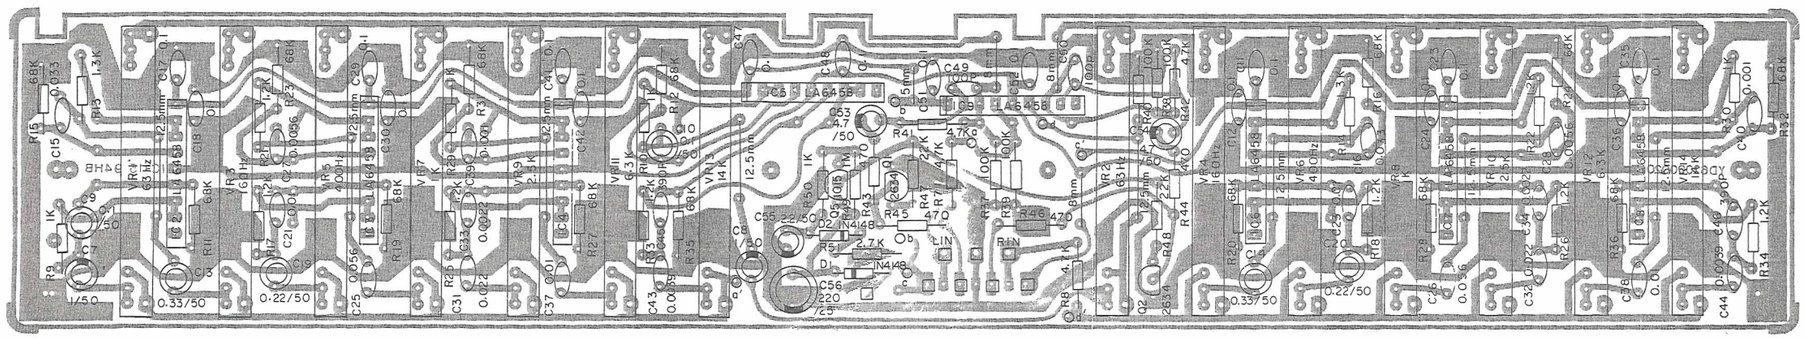

Linear-Schalter-Platine
Linear switch P.C.B.

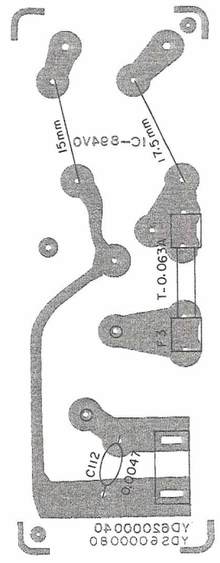

Platinendarstellungen 6200 EQ
P.C.B. diagrams 6200 EQ
Leiterbahnseite/Bottom view

Anzeigesteuerung
Display drive P.C.B.

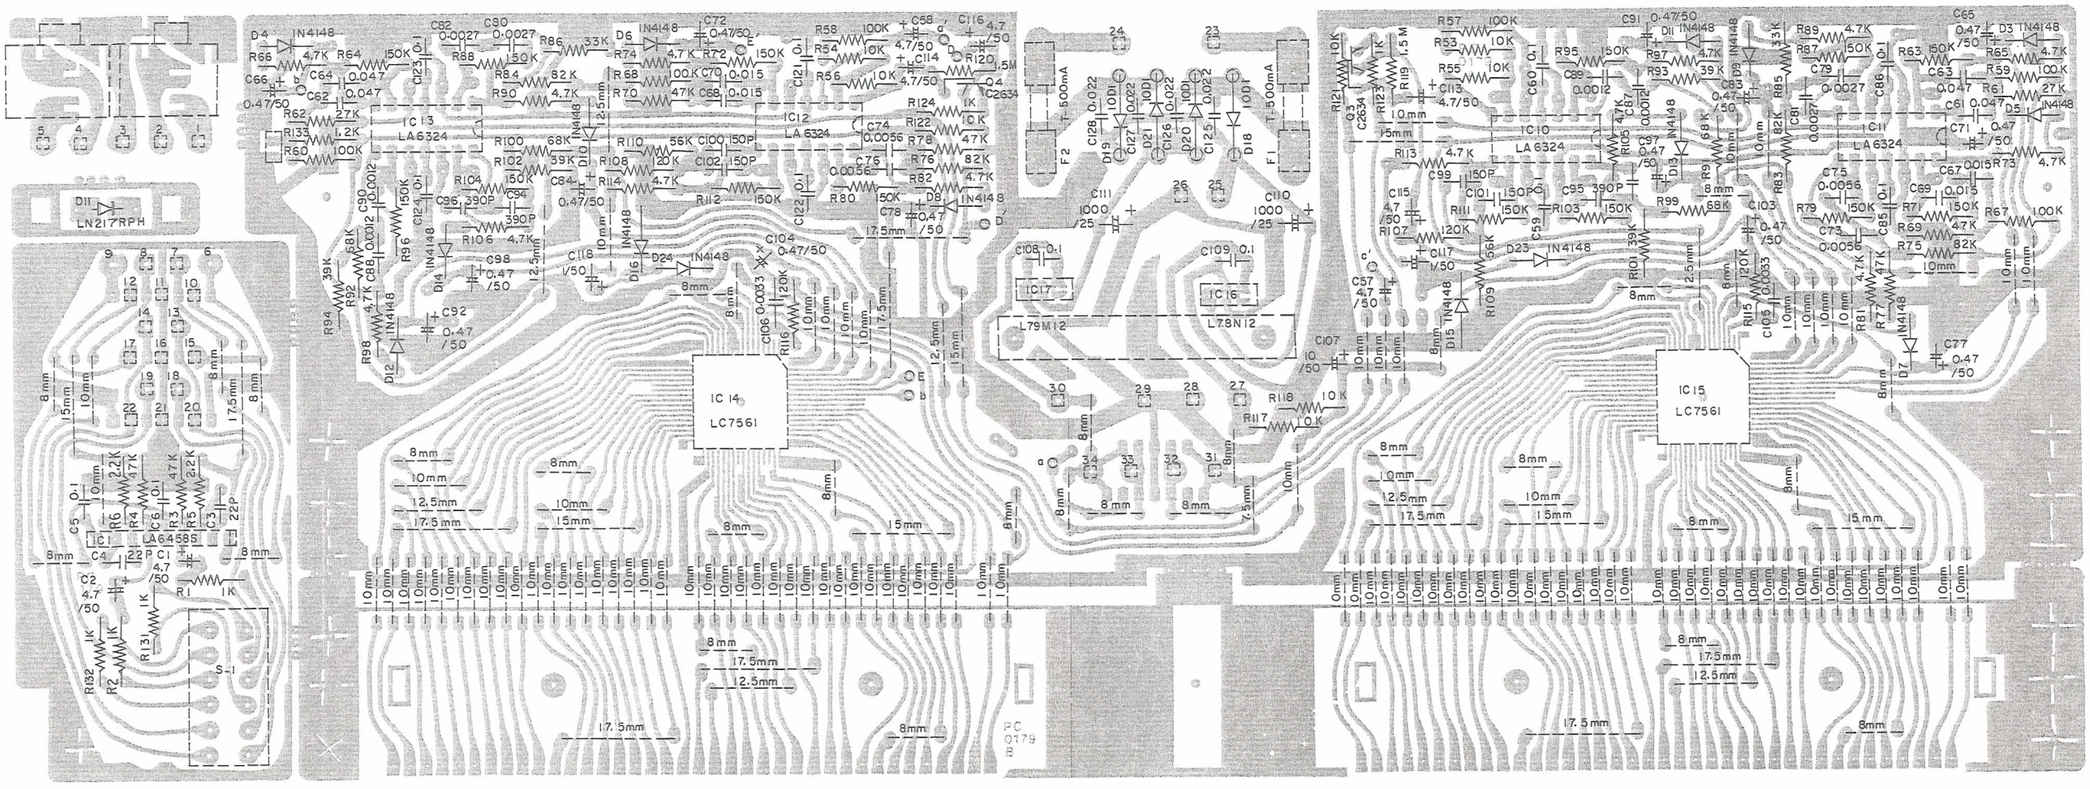

Linear-Schalter-Platine
Linear switch P.C.B.

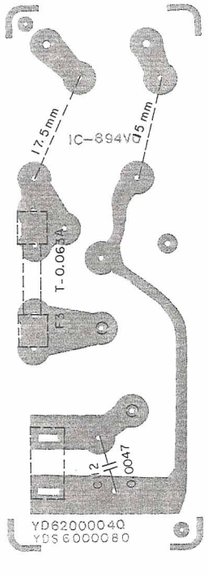

EQ-Regler-Platine
EQ resistor P.C.B.